


⇒ Umístěte prosím tohoto průvodce nad vaše zařízení ⇐

Tipy

Formát papíru kopie



Formát papíru kopie

Formát papíru kopie můžete zkontrolovat pomocí měřítka na expozičním skle.

Automatický výběr papíru


Vhodný formát papíru se volí automaticky.

Jak vyhotovit kopii ... (Kapitola 1)


1 Stiskněte klávesu [Zrušit režimy].

2 Vložte originály.

- Expoziční sklo (Lícem dolů)

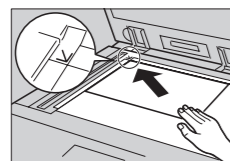

- ADF nebo ARDF (Lícem nahoru)

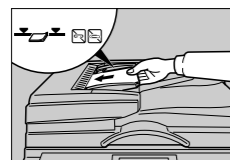

3 Zadejte počet kopií.

4 Stiskněte klávesu [Start].

Jak zmenšovat/zvětšovat... (Kapitola 2)

Automatické zmenšení/zvětšení

1 Stiskněte [A. zm./zv.].

2 Vyberte formát papíru pomocí tlačítek [▲] nebo [▼].

3 Vložte originály a stiskněte klávesu [Start].

Přednastavené zvětšení/zmenšení

1 Stiskněte [Zm./Zv.].

2 Stiskněte [Zvětšení] nebo [Zmenšení].

3 Zvolte poměr použití [▲] nebo [▼], a potom stiskněte klávesu [OK].

4 Vložte originály a stiskněte klávesu [Start].

1. Indikátory

2. Displej

3. Tlačítka pro výběr

Odpovídají položkám na displeji. Stiskněte pro volbu odpovídající položky.

4. Tlačítka pro procházení

Stiskněte pro volbu položky.

[▲]: roluje nahoru

[▼]: roluje dolů

[▶]: roluje doprava

[◀]: roluje doleva

5. Klávesa

[Nástroje uživatele/ Počítadlo].

6. Klávesa [Zrušit režimy] Stiskněte pro vymazání stávajících nastavení.

7. Klávesa [Vymazat/Stop]

- Vymazat: vymaže vloženou numerickou hodnotu.
- Stop: zastaví probíhající operaci, jako je skenování, faxování nebo tisk.

8. Hlavní indikátor napájení

9. Provozní spínač

10. Klávesa [Start]

Stiskněte pro zahájení kopírování, tisku, skenování nebo faxování

11. Klávesa [#]

12. Číselná tlačítka

13. Klávesa [OK]

Slouží k nastavení vybrané položky nebo zadané číselné hodnoty.

14. Klávesa [Originál]

15. Klávesa [Escape]

Stisknutím zrušíte operaci nebo se vrátíte k předchozí obrazovce.

16. Klávesa [Světlý], klávesa [Tmavý]

17. Klávesa [Třídění]


Stiskněte pro automatické rozřídění vytištěných kopií

18. Klávesa [Oboustranné kopírování]

Stiskněte pro zhotovení oboustranných kopií

19. Klávesa [Kombinace/Série]

- Kombinace: Kombinuje a tiskne stránky vícestránkového originálu na jednotlivý list.
- Série: tiskne stránky postupně vedle sebe na jednostrannou kopii.

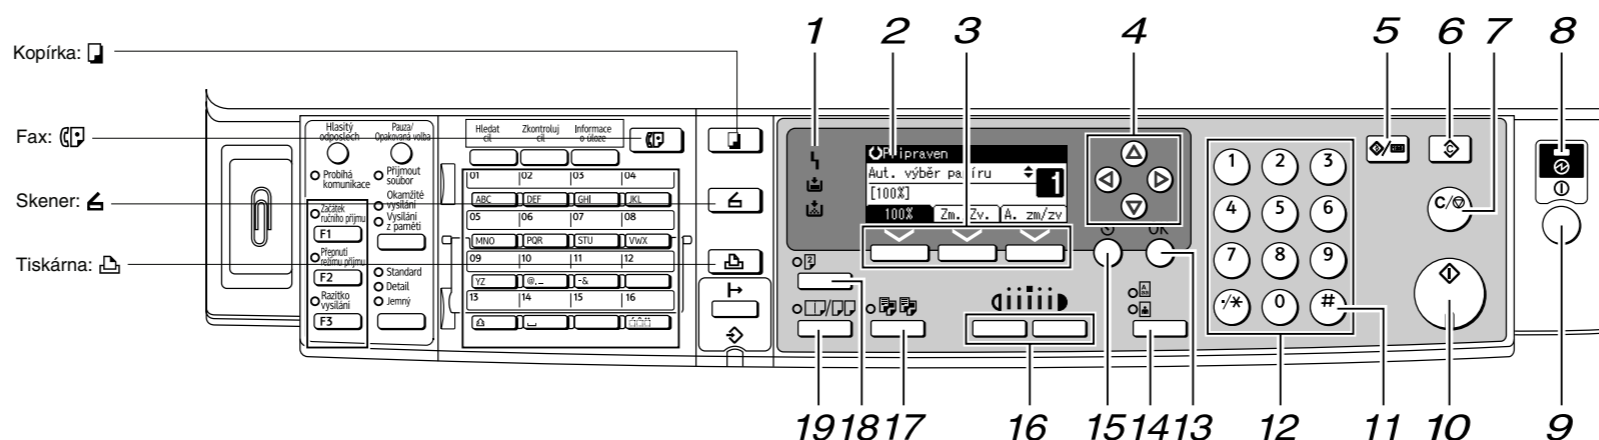

Rozšířené funkce (Kapitola 2)

Zmenšení/Zvětšení


- Zoom: poměr kopie k originálu lze měnit po 1 % přírůstcích.

Sériové kopírování

- Orientace: [Horní na Horní] / [Horní na Dolní]
- Série: kopíruje přední a zadní stranu oboustranného originálu nebo 2 přední strany vázaného originálu na 2 listy.

Jak setřídít vaše kopie ... (Kapitola 2)

1 Stiskněte klávesu [Třídění].

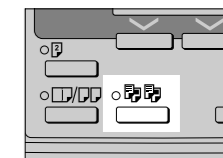

2 Zvolte [Třídění] nebo [Třídění otočením] pomocí [▲] nebo [▼], a potom stiskněte klávesu [OK].

3 Zadejte počet sad kopií pomocí číselných tlačítek.

4 Vložte originály.

5 Stiskněte klávesu [Start].


Třídění

Kopie se skládají jak stanoví postupné pořadí.



Třídění otočením


Každá další sada kopií se otočí o 90 stupňů a uloží se do zásobníku kopií.



Jak uspořít papír ... (Kapitola 2)

1 Rozezná je-li originál jednostranný nebo oboustranný (duplex).


Oboustranné

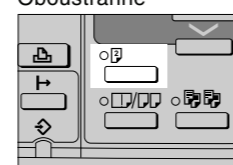

2 Stiskněte klávesu [Oboustranné kopírování] nebo klávesu [Kombinace/Série].

3 Zvolte jednu z možností pomocí [▲] nebo [▼], a potom stiskněte klávesu [OK].

Kombinace/Série

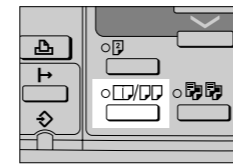


4 Vložte originály a stiskněte klávesu [Start].

Oboustranné kopírování


1stranný → 2 strany

Kopíruje dva jednostranné originály na jednu oboustrannou stranu.



2stranný → 2stranný


Kopíruje jeden oboustranný originál na jednu oboustrannou stránku.



Kombinace

Jednostranná kombinace

Kopíruje jednostranné originály na jednu stranu papíru.

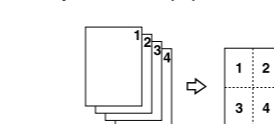


Oboustranná kombinace

Kopíruje více jednostranných originálů na dvě strany kopírovacího papíru.



Kopíruje více oboustranných originálů na dvě strany kopírovacího papíru.

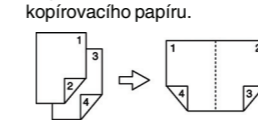

! Více možností funkce Kombinace najdete v kapitole 2.