


Než začnu kopírovat nebo tisknout

- Pokud nesvítí žádná kontrolka na kopírce, zkontrolujte hlavní vypínač (na přední masce kopírky vlevo) a případně ho zapněte.
- Pokud je kopírka v úsporném módu (svítí jen jedna kontrolka na pravé straně ovládacího panelu) stiskněte tlačítko pod kontrolkou (9) nebo zvedněte horní kryt (podavače).
- Přiložte kartu ke snímači. Pokud máte dostatečný kredit, zobrazí se na displeji snímače Vaše jméno a stav kreditu.
- Vyberte režim: **Tisk** pro vytištění všech úloh zaslaných do fronty. **Seznam úloh** pro zobrazení, editaci a výběr jedné nebo více úloh k tisku. **Kopírování/Skenování** pro využití jedné z těchto služeb. **Základní postup při kopírování** shrnuje možnosti kopírování.

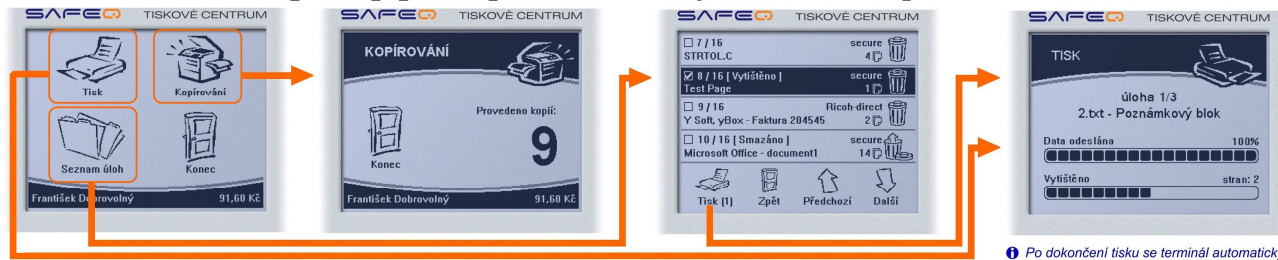


Po dokončení tisku se terminál automaticky přepne do pohotovostního stavu.

- Po skončení kopírování se **nezapomeňte odhlásit**, buď přiložením karty, nebo stiskem tlačítka **Konec** na snímači jinak se vystavujete riziku zneužití Vašeho účtu.

Základní postup při kopírování

- Přepněte stroj do režimu kopírka stiskem tlačítka (9)
- Pokud máte samostatné, nepomačkané a nepotrhané listy, vložte je do podavače. V opačném případě odklopte podavač a položte předlohu na expoziční sklo co nejvíce k levému hornímu rohu.
- Při oboustranném kopírování je třeba stiskem (18) zvolit druh předlohy. Na displeji vyberte jednostranná nebo oboustranná a potvrďte (13).
- Při kopírování ze sešitu, knihy na samostatné listy (**Série**) nebo skládání několika listů na jeden (**Kombinace**) stiskněte (19), pak pomocí šipek (4) vyberte požadovanou funkci a potvrďte (13).
- Jestli chcete kopie zvětšit nebo zmenšit stiskněte (3). Šipkami pod displejem vyberte buď 1:1 (**100%**) nebo v přednastavených hodnotách (**Zm./Zv.**), případně automatické podle velikost výstupního formátu (**Automatické zmenšení/zvětšení**).
- Pokud je dokument příliš světlý nebo tmavý upravte sytost (16).
- V případě nestandardního formátu předlohy, který kopírka nerozezná nebo dle potřeby, si můžete ručně zvolit výstupní zásobník-formát papíru (4), šipkami nahoru dolů.
- Při kopírování fotografií nebo jiných materiálů s obrázky zvolte fotografický režim (14).
- Nakonec zadejte počet kopií na číselnici (12) a stiskněte **START** (10). Kopírování zastavíte stiskem (7). Obnovení základních parametrů kopírování provedete tlačítkem (6).

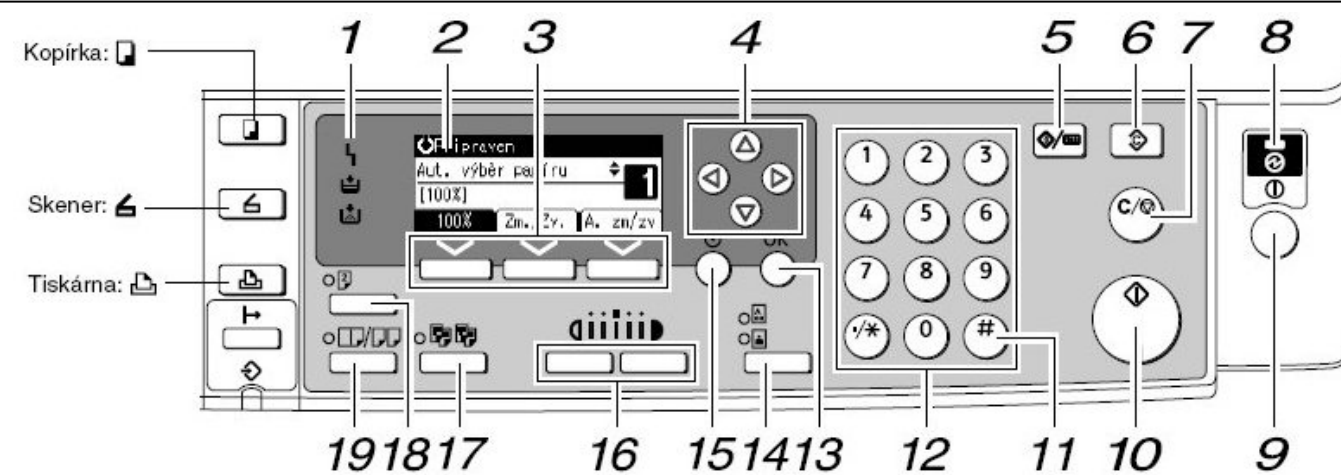

Ovládací panel

- 1) Indikátor chybových stavů kopírky (zásek papíru, nedostatek papíru/toneru).
- 2) Informační displej.
- 3) Zrychlený výběr možností na displeji.
- 4) Procházení menu a možností na displeji.
- 6) Zruší nastavené možnosti kopírování.
- 7) Zastavení kopírování nebo vynulování zadaných číselných hodnot.
- 8) Indikátor napájení, provozního a šetřícího režimu.
- 9) Provozní spínač. Přepíná stroj mezi provozním a šetřícím režimem.
- 10) Tlačítko Start – zahájení kopírování.
- 11) Potvrzení vybrané možnosti nebo zadané číselné hodnoty.
- 13) Potvrzovací tlačítko zvoleného nastavení nebo vstup do podmenu.
- 14) Změna typu originálu pro zvýšení kvality kopie (text/fotka).
- 15) Zruší zvolené nastavení nebo návrat do nadřazeného menu.
- 16) Změna sytosti kopie.
- 18) Rozšířené možnosti kopírování – duplex
- 19) Rozšířené možnosti kopírování – kombinace/série.

Možnosti kopírování

